

# UNIVERSAL-KOFFERRAUM-SCHUTZPLANE

## für große Kombis und Vans

# CoverAll

## DELUXE

**NEU**




... die extra Große, Starke und Feste!

Durch eine einzigartige Klettverbindung von **3M™** werden die Montageteile fest an ihrem Platz gehalten. Das Abfallen oder Verrutschen ist damit vorbei!




Schutzplane im Kofferraum ausbreiten.

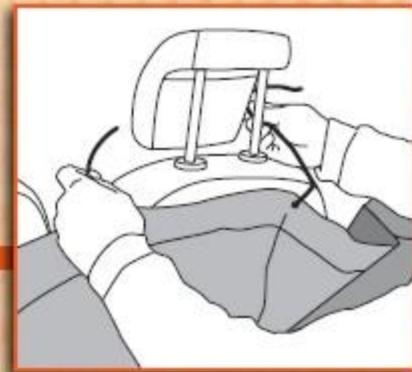


Schnüre an den Kopfstützen befestigen.




Plane ausrichten (Seitenwände).

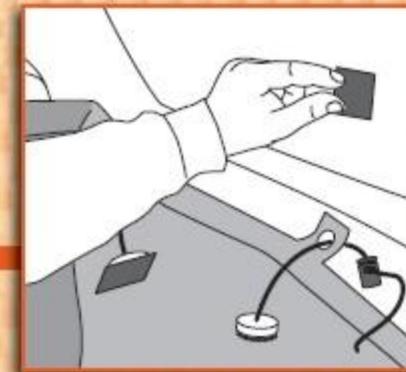

Quadratische Klettplättchen an geeigneten Stellen ankleben.

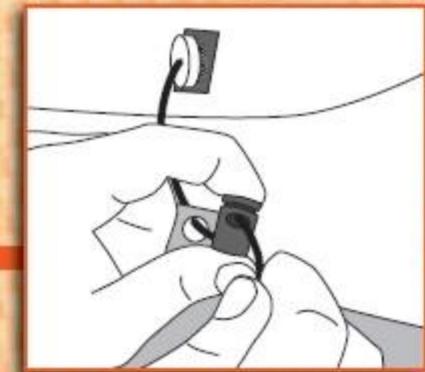


Montageseile/Klemmen straff ziehen.

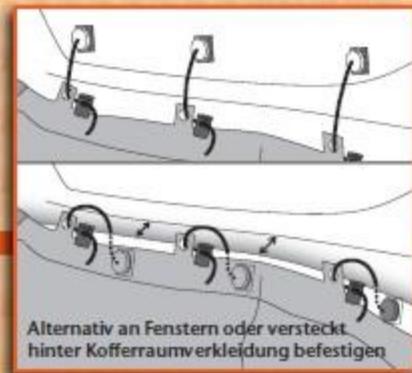


Alternativ an Fenstern oder versteckt hinter Kofferraumverkleidung befestigen

An allen Seilen wiederholen, bis Plane sauber im Innenraum liegt.

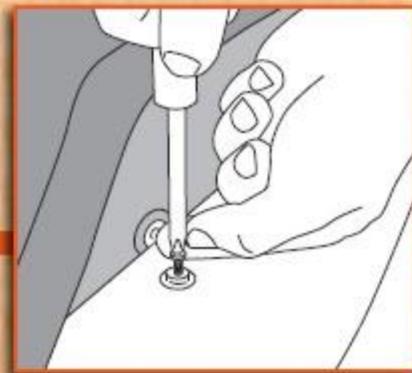

Metallknöpfe gegen Verrutschen in den Kofferraumboden schrauben.

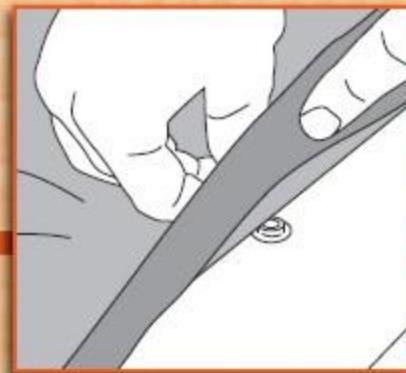

Plane rundherum befestigen.



Alternativ: Stoßstangenschutz an den Metallknöpfen montieren.

**kleinmetall**

Hainstraße 52  
D-63526 Erlensee  
Tel.: +49 (0) 61 83 91 12 00  
Fax: +49 (0) 61 83 7 21 52  
E-Mail: [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
Internet: [www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)